# 54072841301

適用機器名	適用機器コード
AT->41.RFA-A>L	5403592
AT-SAIRFA - AWL	5402286
AT->4/RFA>-AW>L	5400353
AT-SAIRTAG -AL	5408288
AT-24/RFAG-AWL	5404290
	- Later Levi DIT . 18
適用機器名	適用機器コード
	適用機器コード 5405355
適用機器名 AT-AI/TA4-Aw-L	

### もくじ

●特長・機能の紹介 1
●必ずお守りください
●各部の名前と扱いかた
●初めてお使いいただくときに10
●使用方法······11
●凍結予防のしかた
●点検・お手入れ23
●故障かな?と思ったら25
●仕 様29
●保管とアフターサービス32
●保証書33

PL法対応

品名	機器コード	型式名	設置方式
A T -361 R F A - A L	540 0584	A T-361 R F A - A L	屋外用
A T-361 R F A - A W L (2温度型)	540 5586	A T -361 R F A - A W L	屋外用
A T -361 F F A - A L	540 5261	A T -361 F F A -A L	屋内用
A T-361 F F A - A W L (2 温度型)	5 4 0 3 2 6 2	A T -361 F F A - A W L	全门而
A T-241 R F A-A L	540 6265	A T-241 R F A - A L	屋外用
A T-241 R F A - A W L (2温度型)	540 4266	A T -241 R F A - A W L	座小川
A T -241 F F A - A L	540 8269	A T -241 F F A - A L	屋内用
A T -241 F F A - A W L (2 温度型)	540 6270	AT-241 F F A - AW L	连门而





本製品は一般家庭用のため、業務用には 使用しないでください。 著しく熱源機の寿命が縮まります。

- このたびはガス給湯暖房優をお求めいただきまして、まことにありがとうございました。 ●ガス給湯暖房機の機能を、十分生かしていただくために、必ずご使用の前に取扱説明書をお読みい ただき、正しくお使いください。
- ●この取扱説明書の33ページが保証書になっています。内容をよくご確認のうえ、大切に保存してく ださい。

また、別冊の「安全上のご注意」もお読みいただき、大切に保存してください。

🏗 tokyo gas

●給湯の立ち上がりがすばやく安定出湯

お湯はり時間もスピーディー! マイコンによる竜子コントロール・水量比例制御機構で、すぐに希望の湯温になりしかも安定した湯温 が得られます。

●温度調節はワンタッチ

湯かげん調節はワンタッチ! 希望の設定温度が得られる電子コントロール式です。 (※設定温度は約38℃~約47℃,約60℃)



●ふたをしたままお湯はり・保温・足し湯

の全自動!



- ●給湯・暖房・風呂が同時で使える2缶3水路方式
- ●暖房水の自動補給機能付

暖房水が蒸発などにより少なくなりますと、自動的に捕給され手間いらず。

●快適暖房

曜房は温水利用で、お部度の空気を汚しません。 2温度型は、高温(80°C)と低温(60°C)の温水供給ができ、ソフト床暖房など幅広くご利用できます。

# 必ずお守りください

安全に正しくお使いいただくためにこの項は必ずお読みください。

### ●使用ガス・使用電源についてのご注意 (例:AT-361RFA-AL)


- ●ガスの種類を確かめてください。 正面右下部に貼ってある銘板(ラベル)に表示のガスの種類と、お宅のガスが一致して いるかをまず確かめてください。
- ●ガスの種類には、都市ガスとLPガスとが あり、都市ガスには、ガスグループの区分 があります。
- 製造年月(例.〇年×月製) を示します。 ●電源の電圧と周波数を確かめてください。 ・ 銘板に表示してある電源(電圧・周波数) とお宅の電源の電圧と周波数が一致しているかお確かめくだ さい。
- ●転宅されたときにも、ガスと電源を必ず確かめてください。

### ●火災予防のために

■壁や可燃物から十分離れて いる場所で!



(屋内設置)

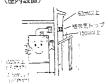


■機器の近くに燃えやすいもの を置かない!

ガス給湯暖房機型式 AT 361 RFA AL 原列式 MIJIJII ガスが学

最大 kw 能 kw で A A C 100V 〇 H a

0000年××月-00001

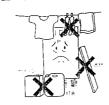

楊	器			F	情番	報号	通番	し号	部
54	10	7	2	84	1	3	0	2	1

-2-

### ●ガス事故防止のために

### ■燃焼状態の確認

点火、消火のほか、使用中もときどき正常に燃 惊していることを、メーンリモコンまたは風呂 リモコンの燃焼表示で確認してください。

### ■万一ガスが漏れたときは

すべての処置がおわるまでの間、

- ●火をつけない。●電気器具のスイッチの「入・切」をしない。
- ●電源プラグの抜き差しをしない。

### ●使用上の注意

### ■給湯は

台所・シャワー・洗面等 給湯以外には使用しない でください。

### ■市販の補助用具は

. この機器の付尾品・補助 用具以外は使用しないで ください。

■火傷にご注意 使用中や消火直後は、 推等口が高温のため絶 対に手を触れないでく



### ■健浴剤・洗剤について

硫黄・酸・アルカリを含んだ健浴剤や洗剤は熱 交換器が腐食する原因となりますので、健浴剤 等の注意文を十分ご参照ください。

■ガス漏れに気づいたとき

すぐに使用をやめ、給水元栓とガス

元栓を閉じ、お買い上げの販売店、

またはお近くの東京ガスに連絡して

ください。

使用を中止し分電 盤のブレーカを切 ってください。



### ■テレビやラジオ とは離しましょう

電波の乱れによる 映像の利 れや雑音 の防止のため。



### ■飲用にお使いのとき

器内に長時間たまって いた水は、飲用または 調理に用いないでくだ さい。



### – 3 **–**

# 必ずお守りください

### ●凍結にご注意

冬期は暖かい地方でも急な寒波のため、機器内の水が凍り機器が破損することがあります。(P21参照)

### ●異常時の処置は

異常燃焼、臭気、異常音などを感じたときや、地震、火災のときは、あわてず次の処置をし、お買い上 げの販売店またはお近くの東京ガスに連絡してください。

1 給湯栓を閉め 2 給水元栓と る



ガス元栓を 閉める




3 お買い上げの 販売店または 東京ガスへ



### ●停電がおこったら

- ・停雷の時は給湯栓を閉めてください。

# 各部の名前と扱いかた

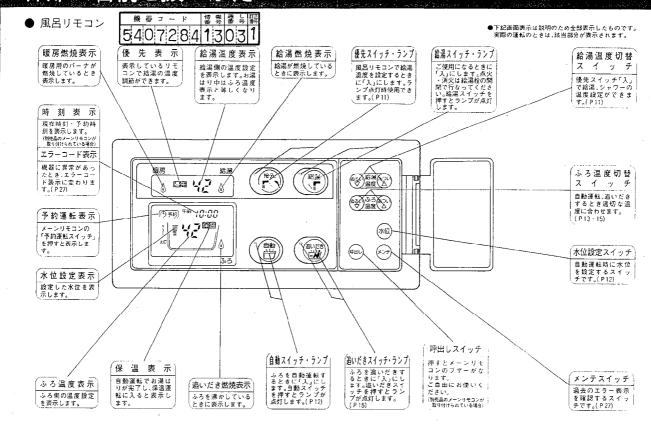


— 6 —


### 各部の名前と扱いかた

### ● メーン(台所) リモコン〈別売品〉

-- 5 --

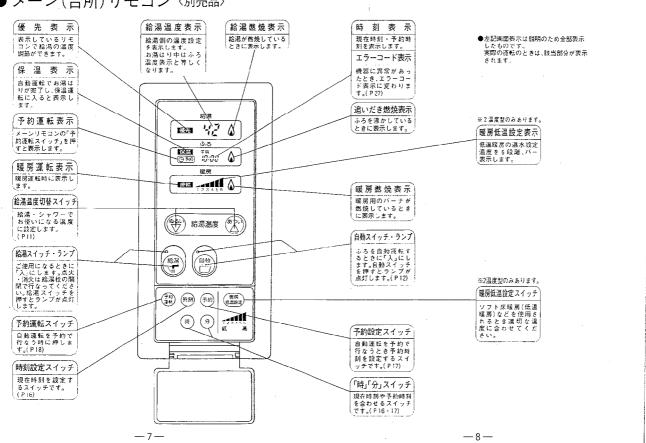

### ●外観・構造

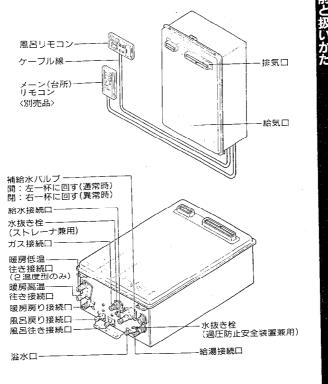

-- 9 --

# 初めてお使いいただくときに

●ご使用前の準備と確認

□ 給水元栓を全開にする



② 給湯栓を開け、 水の出ることを確認し 閉める



ガス元栓を全開にする



4 機器用のブレーカ を「入」にする



自動スイッチを押し ポンプへ呼び水をする

この機器はポンプへ呼び水を自動的に行ないます。 - V/NICOEN-ハン・バコレバと日本ロリーコット)。 初めてお使いになるときおよび、凍結予防のため水抜きを行なった後は必ず、浴そうに水・ 湯がない状態で自動運転(12ページ参照)を行なってください。

時刻設定をする (別売品のメーンリモコンが付いている場合)

P16に従って時刻を合わせます。

# 使用方法給湯のしかた

### 1 給湯スイッチを押す

風呂リモコン・メーンリモコンのどち らかの給湯スイッチを押す。 最初に押されたリモコンに <mark>優先</mark> が



- はじめてお使いになるときは、給湯・ ふろ温度は「42」を表示します。・給湯温度は、前回設定の温度を表示

連度初期は約38℃~約47℃の間及び約 温度切替は約38℃~約47℃の間及び約60℃で調節できます。
 給湯温度切替スイッチを押しつづけると、連続的に変わります。

給湯温度切替スイッチを押して ② 温度を調節する

・必ず 優先 表示を確認してから温度の調節をします。 優先表示がされてないリモコンでは温度調節はでき ません。

〈メーンリモコンで調節する場合〉

 お好みの温度に調節します。
 メーンリモコンの 優先 表示が消えている時は風呂 リモコンの優先スイッチを押します。

(風呂リモコンで調節する場合)

・お好みの温度に調節します。 風呂リモコンの 任先 表示が消えているときは風呂 リモコンの優先スイッチを押します。



③ 給湯栓を開ける

- ・給湯爾の「高」が表示し、 お湯が出ます。 ・エラーコード表示「111」が表示している場合は、一度給湯位を関め、 しばらく待った後、開栓します。



④ 給湯栓を閉める

・バーナが消火し、給湯側の「高」が 消えます。

燃焼用送風機は、バーナ 消火後約5分で停止します。

### ご注意

- 自動お湯はり運転中に給湯を使用すると、湯度は自動お湯はりて - 日知の初頃・リン思ないに行われて以内は、ここ、かはい日日日の時にうし 設定した温度になります。 ・ 停電または、電源ブラグを抜き差ししたあとに運転スイッチを入 れると温度放発は「42」になります。
- ・シャワーを使用するときは、いきなり体や頭にはかけずに、手で湯温を確かめてか
- ・変期など水温が高く、「給湯温度切替スイッチ」を「38」~「43」にセットしても熱い場合、湯量を多く
- □しても使いてたてい。 ・給湯栓を絞りすぎた場合(約2ℓ/分以下)、バーナの火は消えるようになっています。

# 動運転のしかた

- 自動運転の機能・原理は14ページを参照してください。
- 浴そうの排水栓を閉じてください。浴そうにフタをしてください。

### 点 火

### ① 自動スイッチを押す

・自動ランプが点灯し、自動運転に入ります。 ・エラーコード表示「111」が表示する場合、自動ス イッチを「切」にし、再度「入」にします。

- ・ 給湯使用中に、「自動スイッチ」を「入」 にしたとき自動運転にならない場合があ ります。
- この場合給湯栓を閉めますと、自動運転 を開始します。 ・自動運転中に、「♂」が表示したり消え
- たりしますが異常ではありません。



機器コード情報通し証券

54072841305

### 風呂リモコンで

### ② お湯はり水位を設定する

- ・水位設定スイッチを押し、適切な湯量 になる数字にバー表示を合わせます。 バー表示は水位設定スイッチを押すと 上がっていき、5までくると下がってい きます。
- ・右表の数字で一度運転し、水位が高い ときは小さな数字に、水位が低いとき は大きな数字に合わせて、翌日試して ください。

### ご注意

- ・洋風バスなどの浅い浴そうの場 合、水位設定を高めにすると、 お湯があふれることがあります。
- 浴そうの形状や施工状態により お湯はり水位は多少変化します。







--- 12 ---

### 風呂リギコンで

### ③ ふろ温度を設定する

・適切な温度に合わせます。 約35℃~約50℃の間で 期節できます。





### 消 火

設定した水位・温度になると自動的に消火し、ブザーでお知らせします。 (自動運転でお湯はりが完了すると「<mark>優趣</mark>」が表示され、4時間、保温・たし湯運転を続けます。) 途中で消火したい場合または自動運転を止める場合は次の操作をします。

### ④ 自動スイッチを押す

「 保温 」 表示が消え、自動ランプも消えます。



### ご注意

- 自動運転中は給湯温度の表示が、ふろ温度の表示と等しくなることがありますが異常ではありません。 またこの時、給湯を使用しますと、ふろ温度表示の湯温になります。
- 自動運転中に給湯同時使用の場合は、お湯はり時間が長くなることがあります。
- お湯はり中(優先奏示消打中)は、給湯温度の調節はできません。 (給湯温度を調節する場合は、一旦自動スイッチを「切」にしてください。)
- 入浴時には必ず浴そうの湯をかきませて湯湯を確かめてください
- 停電時や電源プラグを抜かれたときは、浴そうに水、湯がない状態で自動運転から行なってください。 (正確な水位にするため。)
- 自動運転中や給湯使用中、エアーを吸い込む音がしますが異常ではありません。
- 自動運転中や追いだき時、浴そうの風呂アダプターよりエアーが出ることがありますが異常ではあり ません。

### ■浴そうに残り湯がある場合


前日までの残り湯を沸かし直したいときは、「自動運転」とまったく同じ手順で行ないます。 設定水位より湯量が減っている場合は、設定した水位までたし湯したうえで設定温度に沸かし上げ

-13-

## 使用方法自動運転のしかた

### 知っておきたいこと

白動運転とは 自動スイッチを押すと次の動作を機器が自動で行ないます。 たし湯 お湯はり開始 お湯はり お渇かさめたら 2,6 沸き上がり後 4 時間以内

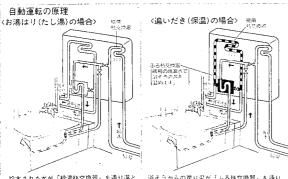

給水された水が「給湯熱交換器」を通り湯と なって浴そうへお湯はりします

浴そうからの戻り湯が「ふろ熱交換器」を通り、 再び浴そうへ寫温の湯を循環させます

・お湯はり時は、「給湯熱交換器」が働くため、リモコン の「給湯温度」は「ふろ温度」に等しくなります。

**™** %€ 0 15 18:88 拾湯温度· ふろ温度

### 保温・たし湯運転中は

- ・ふろ温度の検知は30分毎に自動的にポンプで循環して行ないます。
- ・自動運転は、設定した水位・温度に沸き上がってから4時間後に、自動的に停止します。 (保温表示が消えます。)

# <sub>使用方法</sub> 追いだきの

入浴時など湯がぬるくなったときの追いだきに使用します。

- 浴そうの風呂アダプターより10cm以上水が入っていることを確認してか ら操作してください。
- 追いだきで使用の場合、設定したふろ温度より約2℃高い温度まで沸き 上がると自動的に停止します。



風呂リモコンで

### □ ふろ温度を設定する

約35°C~約50°Cの間で調節できます。





### 火

### ② 追いだきスイッチを押す

追いだきランプが点灯し、ふる側の「高」が表示し 追いだきランプ点灯 追いだきをはじめます。

・エラーコード表示「113」が表示する場合追いだ きスイッチを「切」にし、再度「入」にします。 浴そうの風呂アダプターより最初の数秒間エアー が出ることがありますが、異常ではありません。





### 火 消

途中で消火したい場合

③ 追いだきスイッチを押す

追いだきランプが消灯し、ふろ側の「△」表示が消えます。


追いだきランプ消灯




# <sub>使用方法</sub> 現在時刻の合わせかた()

- ・メーンリモコンの操作カバーを開けて行なってください。 ・電源が「入」の状態で「夏夏夏」が点滅します。 ・停電後の再通電後・「夏夏夏」が点滅します。 ・音スイッチの「入」「切」に関係なくセットできます。

機器コード情報通し証明番号番号番号 540728413061

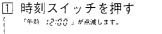

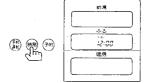

### ② 現在時刻を合わす


(例:現在時刻が、午後2時10分の場合) 「時」スイッチを押して「午後 2500」 にします。次に「分」スイッチを押して 「午後 2:10」にします。



### ③ 時刻スイッチを押す

連続して表示が変わります。

- 時刻表示が点滅から点灯に変わり、時計が
- 動きはじめます。 ・時刻表示の右下の「・」が点滅します。

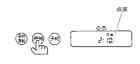


ふろ予約時刻とは「お湯はり」または「沸き上げ」かはば完了する時刻をいいます。

- ・メーンリモコンの操作カバーを開けて行なってください。
- 各スイッチの「入」「切」に関係なくセットできます。
- ・現在時刻を合わせていないと、予約時刻はセットできません。

### □ 予約スイッチを押す

「午前 「記憶量」と「Alterd」が点滅します。

・予約時刻をそのまま(約15秒以上)に しておきますと予約はセットされ自動 的に現在時刻に戻ります。

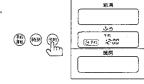

時刻の合わせかた/予約時刻の合わせかた


予約運転のじがた乙煖房のじかだ

### ② 予約時刻を合わす

(例:予約時刻が、午後7時30分の場合)


「時」スイッチを押して「午後 7:00 にします。次に「分」スイッチを押して 「午後 7:30 」にします。

・ ・「時」、「分」スイッチは、一度押すと各々 1時間、1分ずつ変わります。押し続けると 連続して表示が変わります。

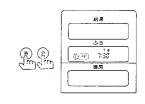

### ③ 予約スイッチを押す

• 現在時刻に変わると同時に予約が セットされます。

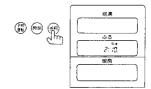

— 17 —

### ■ (別売品のメーンリー ■ (が付いている場合 ンリモコン

· ·- 16

- 予約前に次のことを確認してください。
- 浴そうの排水栓を閉じてください。
- 浴そうにふたをしてください。 現在時刻を合わせてありますか。
- ・予約時刻を合わせてありますか。


- ・「正徳」表示します。
- 予約時刻近くになると運転を 始めます。



- 予約運転スイッチを押すと、予約時刻に「お湯はり」または「沸き上げ」がほぼ 完了し、予約時刻までは保温を行ないます。
- ・途中で取り消す場合、次の操作をしてください。

### [2] 予約運転スイッチを押す

「ごが」が消えます。

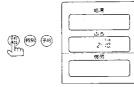


### 予約運転とは

- 予約時刻に「お湯はり」または「沸き上げ」がほぼ完了することをいいます。
- 予約時刻になると、ブザーでお知らせします。予約運転設定中(機器が動きだすまでの間)は「自動」スイッチ、「追いだき」
- スイッチを押してもスイッチは入りません。
- 予約運転中でも「給湯」は使用できます。
- このような場合、「お湯はり」または「沸き上げ」時刻が遅くなる場合がありま
- 予約時刻を忘れた場合は、予約スイッチを押すと確認できます。

# ■放然器およびシステムコントローラの操作は、それぞれの説明書に従ってく ※さい、

※メーンリモコンは別売品です。

① 放熱器の 運転スイッチを 入れる

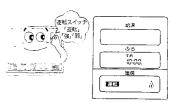

メーンリモコンの「運転」 と 「 🐧 🛚 が表示され暖房運転をはじめます。

・メーンリモコンのエラーコード表示「113」が表示 している場合、すべての放熱器を「切」にし、しば らく待ってから放熱器を「入」にしてください。

### 停止

### 2 放熱器の 運転スイッチを

切る.





メーンリモコンの「運転」と「 🔝 」 が消えます。

運転スイッチはゆっくりと操作 してください。 急に「切」にすると「コトン」 という音がすることがあります。

●外気温がO°C近くになると凍結予防ヒータや暖房燃烧運転が作動して凍結予防を行います。絶

●凍結すると機器が故障したり配管が破損する恐れがあります。(有信)

外気温が極端に低くなりますと、凍結予防ヒータだけでは不十分です。

メーンリモコンの給湯スイッチ及び、 風呂リモコンの給湯スイッチを切る。

(長期間不在の場合、または非常に冷えこみの厳しいとき。)

ガス元栓を閉める。(長期間不在の場合)

対に分電盤のブレーカを切らないでください。

このような場合は、次の方法を行なってください。

給湯栓を開ける。

方法 2. 水抜きをする

2

3

4

5

浴そうの水を排水する。

シャワーを床面まで下げる。

自動スイッチを「入」にする。

[ そのままで約30秒間待つ]

水抜き栓を開ける。(4箇所)

給水元栓を閉める。

給湯栓を開ける。

方法 1. 給湯栓から水を流す

給 湯・ふろ

重転 ●放焼器およびシステムコントローラの操作は、それぞれの説明書に従ってくたさい。

※メーンリモコンは別売品です。

システムコントローラの

□ 運転スイッチを 入れる



・メーンリモコンのエラーコード表示「113」が表示 している場合、システムコントローラの運転スイッ チを「切」にし、しばらく待ってから「入」にして ください。

- ンリモコンの「運転」と「バー表示」 と「△」が表示され暖房運転をはじめます。

كهيد الالكا

7.6 10:00

地方


メーンリモコンで

### ② 暖房低温温度を 設定する

- ・暖房低温設定スイッチを押し、適切な温度 になる数字にバー表示を合わせます。 バー表示は暖房低温設定スイッチを押すと 上がっていき、6までくると下がっていき ます。
- ・床暖の温水温度は約45°C~約70°Cの間で設 定できます。

バー表示 温水設定温度 約45°C 約50°C \$955 € #160 C

\$965°C

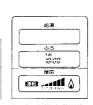

### 停止

システムコントローラの ③ 運転スイッチを 切る



- 20 -



機器コード 情報通し配理番号の 540728413071

メーンリモコンの「運転」と「バー表示」 と「△」が消えます。

凍結して水が出ないとき

給湯スイッチを「切」にし給湯栓を開け、水が出る

まで待ってからお使いください。

-ンリモコンの給湯スイッチ及び風呂リモコンの

**60** 

**医管室管** 

# [そのままで約2分間待つ]

追いだきスイッチを「入」にする。 「浴そうの風呂アダプターより水が出 「ることを確認する。

**— 21** —

明ける

16:31 L <del>S</del>... J

### 凍結予防のしかた

### 水抜き後の使用方法

①水抜き栓を閉める。(4ヵ所) ※補給水バルブは閉めないでください。

②給水元栓を開ける

min る。 くが出ることを確認し、給湯栓を閉める。

⑤始湯栓から水が出ることを確認し、給湯栓を削める。
④ガス元栓を開ける。
⑤11ページの「使用方法」に従ってお使いください。

### 暖房

- 冬期、外気温が〇 で近くになりますと、自動的に 循環ポンプ等が作動して凍結を予防します。
   寒い時には、次の操作をお願いします。
- すべての放然器の運転スイッチを「☆」にする。

### (水抜きをする) (旅行など長期不在のとき)

- 下核ささき 30 (旅行などを別外へ体のとき)
  (不凍波が入っている場合) 水抜きの必要はありません。
  ※不凍液注入の有無は、フロントカバーのラベル表示で識別できます。
  (不凍波が入っている場合) 水抜きをしてください。
  ※1. 暖房側の水炭をきずる場合は機器の電源を「90」にしますので、給湯・ふろ倒も必ず水抜きをしてください。
  ※2. の方法では放納器や検続配管の凍棄予防はできませんので、放熱器などの製明費をよくお読みになり、運転予防を行なってください。また、接続配管の保濃工事も行なってください。

# ガス元栓を閉める

### 凍結したとき

● 凍結した場合、ガス元栓・給水元栓を閉めてください。凍結したまま使われますと、機器に異常が生じる場 合があります。

— 22 —

- 連結が解けたあと、水澤れがないのを確認のうえご使用ください。
- 機器や配管が破損しますと、高額の修理費用がかかる場合があります。(有料)

「点検・お手入れ」は必ず給水元栓とガス元栓を閉め、機器が冷えてから行なってく

### ●お手入れの方法

■ 本体が汚れたときは? 布または、スポンジに台

所用洗剤(中性洗剤)をつ けて、ふき取る。



■ リモコンが汚れたときは? 水をつけた布をかたく絞り、 軽くふき取る。 (内部は、電気部 品が入っている

ので絶対にぬら コない。



- 浴そうフィルタの掃除をしてください。
- (1)浴そうフィルタにはゴミや湯あか等が付着し、そのままにしておくと目詰まりを起こじ機器 の異常の原因になります。

(2)浴そうフィルタの掃除はつぎの要領で定期的に行なってください。






約3mmぐらい (約200cc/分

- 結水元程

ガス元栓

### ●点検の方法

■本体・配管からの水漏れ・ガス漏れは? ガス漏れは、配管接続部に石けん水などをつ けて調べる。

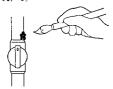


■機器の異常音は?

■外観に異常は見られませんか?


### 機器コード 5407284**1**3081 ■機器の周囲は?


燃えやすいものを置いていませんか。

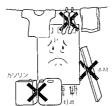

### 定期点検のおすすめ

ご使用上支障がない場合でも、不慮の事故を防ぎ、安心してより長 くご使用いただくために、年1回程度の定期点検をおすすめします。 お買い上げの販売店またはお近くの東京ガスにご相談ください。

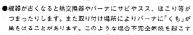

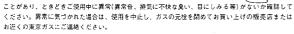

1 停電・断水・ガスの供給が停止した時

	停	電	断水	ガスの供給停止
給湯・シ	(停電時) ・運転は停止し 出続けます。 ・給湯栓を閉じ ・通電後) ・使用方法(11 によりご使用	じてください。 ページ参照)	(断水時) ・連転は停止します。 ・ 総湯栓を閉じてください。 ・ 総湯スイッチを、「切」にしてください。 (再通水後) ・ 使用方法(1]ページ参照)	(供給停止) ・運転は停止しますが、水は出続けます。 ・給湯栓を閉じてください。 ・給湯スイッチを、「切」にしてください。 (供給再開修)
ヤワー			によりご使用ください。	・使用方法(11ページ参照) に よりご使用ください。
\$3		!~14ページ参	《断水時》 - 連転は、停止します。 - 自動スイッチを「切」にして ください。	〈供給停止〉 ・運転は、停止します。 ・自動スイッチを「切」にして ください。
自動	・そのままごら	使用ください。 使用になります 3湯が設定水位	・エラーコード412が点滅 します。 その場合は、再通水後27	(供給再開後) ・使用方法(12~14ページ参照)によりご使用ください。
運	にならない場	合があります 部排水し再操	ページに従ってください。	menticary chemic receive
転				
ふ。追いだき	(停電時) ・運転は、停止 く通電後) ・使用方法(15 よりご使用く	ページ参照)に	(断水時) ・通常は、正常運転します。	(供給停止) ・運転は、停止します。 ・違いだきスイッチを「切」に してください。 (供給再開後) ・使用方法(15ページ参照)に よりご使用ください。
暖	ッチを「切」 い。	します。 器の運転スイ にしてくださ	《断水時》 ・通常は、正常運転します。 ・エラーコード543が点滅し、 運転が停止する場合があり ます。その場合は、お近く	〈供給停止〉 ・運転は、停止します。 ・すべての放熱器の運転スイッチ、暖房スイッチを「切」 にしてください。
房	(通電後) ・使用方法(19/ よりご使用く	ページ参照) に ださい。	の東京ガスに連絡してください。	(供給再開後) ・使用方法(19ページ参照) によりご使用ください。

**— 24 —** 

-- 25 --

# 故障かな?と思ったら

### 次のような場合は故障ではありません。

· ·	
現 象	説明
寒い日に排気口から湯気がでる。	排気ガスの水分が水蒸気に変わるためであり異常ではありません。
給湯停止後もファンの回転音がする。	再使用時の点火をより早くするため約5分間は回転しています。
給湯栓を絞るとお湯が白くなる。	水の中の空気が分離して気ほうとなるためです。
長時間給湯を使っていると火が消える。	給湯を90分間連続して使うと自動的に火が消え るようになっています。
給湯栓を急に止めるとゴツンと音がすること がある。	給水パイプに逆止弁を取り付けると、音がする場合がありますが、水が急に止まるために発生する音で異常ではありません。

### 故障・異常の見分け方・処置方法

ご使用中に、不都合が生じたときは、そのままお使いにならず、ただちにご使用を中止され、十分な点検をしてください。

現 原 (● == 原因 (= = 原因)	給湯栓を開けても湯が出ない	使用中に水になる	高温の湯が出ない	使用中に湯温が極端に変動する	自動運転・追いだきができない	「(3)表示が点灯しない	暖房がきかない、またはききがおそい	処 置 方 法 
ブレーカが「入」になっていな い	•				•		•	ブレーカを「入」にする
ガス元栓の開き不十分		4	•	٨	*	7	7	ガス元栓を全開にする
配管内に空気が残っている	^	۸.	Г		٠,	~		点火操作を繰り返す
給水元栓の開き不十分	•	٨		А	A			給湯栓をいったん閉めてから絵 水元栓を全開にする
水ストレーナの詰まり	^	,		^	^			詰まり除去または点検を依頼する
断水している	•				•			使用をいったん中止する
凍結している					•			解凍するまで使用を中止する
給湯栓の開き不足	Α.	.k		^				給湯栓を全開にする

### エラーコード表示について

この機器には、不具合が生じたときにその原因をエラーコードで知らせる機能があります。 下表のエラーコードの表示に応じた処置を行なってください。

表 示	原 因	処 置 方 法	
001	給湯を連続90分以上運転 したためです。	給湯栓を「剛」にして再度「開」にしてください。	
002	ふろの沸き上げを連続90 分以上運転したためです。	追いだきスイッチ(または自動スイッチ)を 押しなおしてください。	
ппс	残湯で停電したためです。	お湯を抜いてから自動スイッチを押してく ださい。	
432	浴そうからお湯があふれ ているためです。	自動スイッチを「切」にして水位設定を低く して再度「入」にしてください。	
032	浴そうの栓をしていない ためです。	自動スイッチをF切」にして浴そうの水を抜き、「栓」をしっかり閉めて再度「入」にしてください。	
412	自動お湯はり中に断水し たためです。	再通水後、自動スイッチを「切」にして、再 度「入」にしてください。	
1.1.1	給湯側の点火エラーが生 じたためです。	ガス元栓が全開であることを確認後、給湯	
72 /	給湯側の回路に異常がお きたためです。	栓を「別」にして再度「閖」にしてください。	
113	ふろ側及び暖房側の点火 エラーが生じたためです。	ガス元栓が全開であることを確認後、追い	
723	ふろ側及び暖房側の回路 に異常がおきたためです。	だきスイッチ(または自動スイッチ)を押し なおしてください。	
543	暖房用タンクに水が入っ ていない状態で、暖房・ お湯はり・追いだき運転 をしたためです。	すべての水抜き栓が「閉」、補給水バルブが 「開」(~9ページ)になっていることを確認 後、電源を一旦「切」にし、しばらく(約30 秒後)してから再度「入」にしてください。	

上記以外の表示がでる場合は、ランプが点灯しているスイッチをいったん「切」にして 再操作してください。

### ●安全装置が作動したときの処置方法

●点火しなかったり、ご使用中にバーナが消火したときは、25~27ページの「故障かな?と思ったら」 に従ってください。

また、次の安全装置が働いた場合には、メーンリモコン、風呂リモコンの操作スイッチを「切」に し、ガス元栓・給水元栓を閉めてから、お買い上げの販売店またはお近くの東京ガスにご連絡くだ さい。

1 給水元栓を 閉める。



|3 お買い上げの | 販売店または | 東京ガスへ






### ●下記の異常時には、安全装置が働きます

●給湯バーナの炎が消えた場合	給湯立消え安全装置
●暖房(ふろ)バーナの炎が消えた場合	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
●暖房回路の水が万一極端に減った場合	空だき防止装置(暖房)
●空だきした場合	空だき安全装置(給湯・暖房)
●機器の温度が異常に上昇した場合	過熱防止装置
●電気回路に漏電が生じた場合	漏電安全装置
●過電流が流れた場合	電流ヒューズ

●機器内の水圧が異常に上昇した場合………過圧防止安全装置

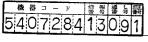

- 28 ---

機		ŧ	Ŧ.		名	ガス 給 湯 暖 房 機					
퓊		<u> </u>	۳		名						
66					*						
		給	湯	方	式						
種	類		房	方	式						
Tak	736			気方							
ĒŽ.	- 1										
			7		芝	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
着火ブ	7 3 .		m	- 暖	房						
外形式	法	本			坏	高さ790×極明×奥行25 高さ750×幅480×奥行300					
(mm)	)			リモニ							
			五 リ	ŧΞ							
	_ !	本			体						
質	量			リモニ		0.3kg					
		風		ŧ⊐		0.3kg					
水	Æ	使	用	木	圧						
·r	<u></u>	作	動	水	圧						
	低	給			湯	2.0 ℓ / 分					
収 作動水		暖			房	0 ℓ / 分以上(締切り使用可)					
IFEU小	. 92	À.			ろ	3.00/2					
ポン	プ	÷.			ろ	41.2 kPa [4.2·mH 2O (5.0 L/minのとき)]					
機外揚	程	暖			房	58.8 kPa (6.0 mH 20 (6.5 L/minのとき) )					
in in	度	給			湯	電子式ガス比例制御方式					
制御方		82			房	電子式ガス比例制御およびOFF制御方式					
				:B	調	約38°C~約47°C(1°C周隔) -約60°C					
	- i	風		<u>مس</u>	ろ	約35℃~約50℃(1℃間隔)					
温度調				KA-)		約38℃~約47℃(1℃間隔)・約60℃					
	ŀ	暖	1	<i>KL/19</i> /	房	13000					
給湯		制	230	方	瓮						
	7	給給	104	_/	湯	小量に図制御力式 負荷による比例制御					
排気ファ	ット										
制御方	式	暖			房	負荷による比例制御					
	!	同			時	負荷による比例制御					
					ļ	給湯立消え安全装置・暖房立消え安全装置・空だき防止装置					
ŧ	수		装		署	・空だき安全装置・過熱防止装置・電流ヒューズ・過圧防止					
			24		_	安全装署・停電時安全装置・ファン回転検知装置・凍結予防					
						ヒータ・水量センサー・誘導雷保護装置・漏電安全装置					
肖	耆		電		カト	最大255W 最大290W 最大255W 最大290W					
					٠ ا	凍結予防運転作動時:最大300W					
		ガ_			지	R % オネジ(20 A)					
			水 •	給	湯						
		暖			房	G 34 オネジ(20 A)					
		ئہ			ろ	R!2オネジ(15A)					
妾 ;	続「	1 -	15	フロ	-:	10 A ソルター継手付属(R '2)					
	- f	霉			_	本体電源 AC100V 50Hz 3心(うち1心アース用)					
		떈			気ト	風呂リモコン2心、メーンリモコン2心					
	1	.A LI									
	- 13	稻排	氘	接続	Πį						
7		属			品	風呂リモコン(一式)					
3	<del></del> -	n:Aq	品		番						
			20		7 <b>8</b> [	A I SUID CA-AL TA I SOLA CA-AWL A I-SOLE FA-AL A I-SOLE FA-AWL					

**—** 29 —

# 士 様

### 〔型式名〕AT-361RFA-AL, AT-361RFA-AWL, AT-361FFA-AL, AT-361FFA-AWL

便	用ガス	1 時間当	きたりのガス	消費景 kW (	(kcal/h)	標準出	力 kW(k	cal/h)
	用ガス		給湯ガス	ス消費量	暖房ガス		力最大	
グ	ルーブ	消費量	最 大	最 小	消费量	給 湯	追いだき	暖房
都市ガ	1 3 A	69.5 (59 800)	52.3 (45 000)	5.47 (4 700)	17.4 (15 000)	41.9 (36 000) 〔24号〕	8.72 (7 500)	14.0 (12 000)
(ス用	1 2 A	64.7 (55 600)	48.7 (41 850)	5.12 (4 400)	16.3 (14 000)	38.8 (33 400) (22.3号)	8.72 (7 500)	12.9 (11 100)

17719			
		都市ガス用13A	都市ガス用12A
出湯能力 L/min (能力最大)	水温+25 ℃上昇	(24.0)	[22.3]
	水温+40 ℃上昇	15.0	13.9

●出湯能力の〔〕内は、水温+25 ℃上昇に換算した相当出湯能力(号数)です。

機	種		名	ガス給湯暖房機			
型	式		名	AT-241RFA-AL AT-241RFA-AWL AT-241FFA-AL AT-241FFA-AW			
60			·				
	給	湯方	Ťī.				
種類	頁 暖 房 方 式						
		東京					
京	置	方	完	強制排気方式 強制給排気方式 屋外設置方式 屋内設置方式			
着火方式		易一般		ダイレクト着火			
	-k-	03 P/0					
外形寸法		ンリモ	7 5				
(00)		リモ		高さ198×幅 96×奥行 21			
	- X	7 6	- 体	高さ 95×幅198×奥行 20 42kg 45kg 45kg 45kg 45kg			
質量		ンリモ		1006			
д ж		リモ		0.3kg			
	7#			0.3kg			
水 圧		用 水 動 水		100 kPa (1 kgf/cm) 以上			
		聖 水		15 kPa (0.15 kgf/cml)			
最 低	給		_湯	2.0 ℓ / 分			
作動水量	暖		_房	0 ℓ / 分以上(締切り使用可)			
C CL	3.		ろ	4.0 2 /分			
ポンプ			ろ	41.2 kPa [4.2 mH 20 (5.0 L/minのとき)]			
機外揚程			房	49.0 kPa [5.0 mH zO (6.5 L/minのとき)]			
温度			湯	電子式ガス比例制御方式			
制御方式			房	電子式ガス比例制御およびOFF制御方式			
		1) 温	調	約38℃~約47℃(1℃間隔)・約60℃			
温度調節	).	B &					
		ン始湯・シ		約38℃~約47℃(1℃間隔)・約60℃			
AA 100	暖		房	約80℃ 約80℃,約60℃ 約80℃ 約80℃,約60℃			
給湯	麗 制	御方		水量比例制御方式			
排気ファン	給		湯	負荷による比例制御			
制御方式	暖		房	負荷による比例制御			
	[6]		時	負荷による比例制御			
				給湯立消え安全装置、暖房立消え安全装置・空だき防止装置			
安:	<del>}</del>	装	潘	・空だき安全装置・過熱防止装置・電流ヒューズ・過圧防止			
		**		安全装置・停電時安全装置・ファン回転検知装置・凍結予防			
				ヒータ・水量センサー・誘導雷保護装置・漏電安全装置			
消 [	<b>*</b>	<b>T</b>	b.	最大230W 最大265W 最大230W 最大265W			
		- GB		凍結予防運転作動時:最大300W			
	ガ		ス	B %オネジ(20A)			
		· 🏫		15 A ソルダー継手付属( G ½ )			
	暖		房	G % オネジ(20 A )			
	3		ろ	R!źオネジ(15A)			
接続	オー	バフロ	1 [	10 A ソルダー継手付属( R ½)			
	雷		気	本体電源 AC100V 50Hz 3心(うち1心アース用)			
	40.		×1	風呂リモコン2心、メーンリモコン2心			
	\$0 Ht	気接続					
	No fif	xt按额	- 4				
(न	展		65	風呂リモコン(一式)			
ВТ		66	番	AT-241R FA-AL AT-241R FA-AWL AT-241F FA-AL AT-241F FA-AWL			

〔型式名〕AT-241RFA-AL, AT-241RFA-AWL, AT-241FFA-AL, AT-241FFA-AWL

使用ガス 1時間当たりのガス消費量 k			消費量 kW(	(kcal/h) 標準出力 kW (kcal/h)				
使用ガス		全 ガ ス	給湯ガス	ス消費量	暖房ガス	能力最大時		
グ	ループ	消 費 量	最大	最小	消費量	給 湯	追いだき	暖房
都市ガ	1 3 A	48.8 (42 000)	35.0 (30 100)	5.47 (4 700)	17.4 (15 000)	27.9 (24 000) 〔16号〕	8.72 (7 500)	14.0 (12 000)
カス用	1 2 A	45.3 (39 000)	32.6 (28 000)	5.12 (4 400)	16.3 (14 000)	25.9 (22 300) [14.8号]	8.72 (7 500)	12.9 (11 100)

			都市ガス用13A	都市ガス用12A	
	出湯能力 L/min (能力最大)	水温 + 25 ℃ 上昇:	(16.0)	[14.8]	
	(水圧:100 kPs (1 kgf/oi)時)	水温+40 ℃上昇	10.0	9.3	

●出湯能力の〔〕内は、水温+25 ℃上昇に換算した相当出湯能力(号数)です。

### ● 長期間使用しない場合

●必ずガス元栓・給水元栓を閉め、各リモコンおよび、放熱器のすべてのスイッチを「切」にし分電線 のブレーカを「切」にして、凍結予防の処置を行なってください。

### サービスのお申し込み

- ・25~28ページの「故障かな?と思ったら」の項を見てもう一度確認ください
- ・確認のうえ、それでも不具合な場合、あるいはこ不明な場合はこ自分で修理なさらないでお買い上 げの販売店または、東京カスにご連絡ください。なおご連絡いただくときは次のことをお知らせく ださい

  - □3.規 象……不具合内容およびニラーコードの数字
  - :4:道 順…… (できだけ詳しく)

### 転居される場合

- ガスの種類の異なる地域へ転居される場合には、部品の交換や調整が必要となりますので、転居先 のガスの種類を確認のうえ、お買い求めの販売店、またはお近くの東京ガスにこ相談くたさい この場合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。
- 転居・移設の際は、近隣の家に迷惑にならない場所に設置してください。騒音が気になったり、温度で挿木が枯れたりします。 22 ---

機器コード情報通し証金の番号器 540728413101

# 取扱説明書(別冊) 「安全上のご注意」

### ガス給湯暖房機

ご使用の前に「取扱説明書」及びこ の取扱説明書 (別冊) をよくお読み の上、正しくお使いください。 そのあと大切に保管し、必要なとき お読みください。



お使いになる人や他の人への危害、財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りい ただくことを、次のように説明しています。

■表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる危害や損害の程度を、次の表示で 区分し、説明しています。

<b>介危険</b>	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う危険が切迫して
	生じることが想定される」内容です。
⚠ 警告	この表示の欄は、「死亡または重傷などを負う可能性が想定さ
	れる」内容です。
⚠ 注意	この表示の欄は、「傷害を負う可能性または物的損害のみが発
᠘ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	生する可能性が想定される」内容です。


■お守りいただく内容の種類を、次の絵裏示で区分し、説明しています。 (下記は、絵表示の一例です。)

<u> </u>	このような絵表示は、気をつけていただきたい「注意喚起」 内容です。
$\bigcirc$	このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。
0	このような絵表示は、必ず実行していただく「強制」内容で す。

### \_保 証 書

AT-361RFA-AL /AT-361FFA-AL /AT-241RFA-AL /AT-241FFA-AL AT-361RFA-AWL / AT-361FFA-AWL / AT-241RFA-AWL / AT-241FFA-AWL 型式名 AT-361RFA-AL /AT-361FFA-AL /AT-241RFA-AL /AT-241FFA-AL AT-361RFA-AWL /AT-361FFA-AWL /AT-241FFA-AWL 品名 上記機器をお買い上げいただきましてありかとうこさいます。この保証書は東京カス機器区域内において都市カス川として ご使用になる場合、本法書記載内容で無料は埋をおわれてもものです。 。(1) 保証期間は、お買い上のの日から2年間とし賃買を体を対象とします 保証履行者 東京ガス株式会議 東京都近区海岸1丁目5書20号 金江 電路03 (3433)2111 保証責任者 松下電話産業株式養社門 ガスシステム事業部に四日奈良県大和部山市陽井町800 電話07435 (6) 1121

ورجاج المراجات المتأبي والمتراجي ومرتوره والمرتوان والمال والمال والمالم والمالي والمرتورين والمرتورين

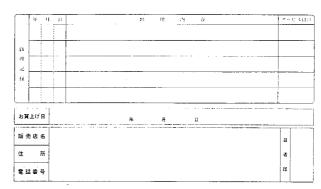

この代記者をおう取ります。おいであり目は、数点はお、操作中が記入しておうできな過ごしてくかから を作品はは単元はなくしたしたがありましないというがはないとなっています。 を同な理解解解解の表記が表記されているようではは表現を表現を表現される。 この代記者によって、お客さまが記述された様々解析と考れのではありません。 お客様へ し

... 22 ...

※熟原機の形状は異なる場合があります。



引火し、爆発・火災の原因となります。



燃焼排ガスが室内に流入したり、正常 な給排気ができないため異常燃焼し、 酸欠や一酸化炭素中毒などの原因とな ります。

そのままにしておくと、引火し、爆発 火災の原因となります。 ■給排気筒が外れたり、つまった状

(屋内式の場合)

お買い上げの販売店または

ガス供給業者に連絡する




給排気ができないため異常燃焼し、酸 欠や一酸化炭素中毒などの原因となり ます。

■必ず銘板に表示のガス·電源を使 用する ガス給湯暖房機



他のガス種・電源を使用すると熱源機が 正常に作動しなくなり、異常燃焼し、 酸化炭素中毒や火災などの原因となりま す。

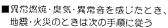



給湯栓を閉める



リモコンおよび放熱器の スイッチを「切」にする

給水元栓・ガス栓を閉める



お買い上げの販売店または ガス供給業者に連絡する



そのままにしておくと、火災の原因となりま ■熱源機の設置、移動の工事はお買い上



火災や異常燃焼による熱源機故障の原因とな ります。

■お出かけやお休みなど長時間使用しな いときは、リモコンのスイッチを「切」 にする



リモコンのスイッチ を「切」にする



旅行など、長期間使用しない 場合は凍結予防のため水抜き

水抜き方法は別添の取扱説明郷 を参照する。

ガス漏れが生じた場合、火災の原因となります。

■ガソリン・ベンジン・灯油など引火の おそれのあるものを近くで使用しない




火災の原因となります。

げの販売店に依頼する



正常に熱源機が設置されないと火災や熱源機故 障の原因となります。 ※混合水栓はレバーを上げた状態が給湯栓「開」の場合で説明してあります。

■燃えやすいものとは離す(屋内式の場 ■燃えやすいものとは離す(屋外式の場

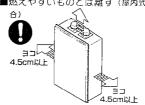

上記の離隔距離を確保しないと、火災の原 因となります。

■高温差し湯中は、アダブター付近に 触れない(高温差し湯機能のある場合)



アダプターから熱湯が出るので、やけどの 原因となります。

■増改築などにより屋内状態にしない (波板などにより聞いをすることもおやめく ださい。)(屋外式の場合)



正常な給排気ができないため異常燃焼し、 一酸化炭素中毒などの原因となります。

ウエ 30cm以上 30 15cm以上 ョコ 15cml/ F 170

上記の離隔距離を確保しないと、火災の原 因となります。



熱でスプレー缶の圧力が上がりの爆発・火災 の原因となります。

■入浴時、シャワー使用時はまず手で 湯温を確認する



やけどの原因となります。

■給湯・シャワー使用時は、使用者以 外温度を変えない

429



高温に設定されると熱湯によるやけどの原

因となります。

### 機器コード 情報 通し新番号番 540728413111

■追いだきするときは水位が循環口 より10 cm以上、上にあることを 確認する (追いだき機能のある場合)



空だきによる火災や、熱源機故障の原 因となります。

■使用中や消火直後は、排気□(トッ




やけどの原因となります。

■熱源機の上に乗ったり、物を乗 せたりしない




やけどや熱源機の転倒により、けが・ 熱源機故障の原因となります。

■点火時、消火時、使用中はリモコ ンの燃焼表示(ランプ)の点灯 消灯を確認する

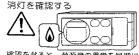

確認を怠ると、熱源機の異常を早期に発 見できなくなります。

■排水の不良などで熱源機が冠水するよ うな状態では使用しない (屋外式の据置 形の場合)

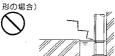

火災や異常燃焼による熱源機故障の原因とな ります。販売店にご相談ください。

■バネルヒーターの表面は触らない (パネルヒーター使用の場合)



やけどの原因となります。

■点検·お手入れはリモコンのスイッチ を「切」にし、給水元栓とガス栓を閉 め電源プラグを抜いて(またはブレー 力を「切」にして) 熱源機が冷えてか ら行なう



【操作手順は別添の取扱 説明書を参照する やけどや感電の原因となります。

熱源機が冷えてから行なう

■車両·船舶への設置はしない

注意



振動により熱源機が転倒し、火災や熱源機故 障の原因となります。

■アース接続されていることを確認す



漏電が生じた場合、感電の原因となります。 アース接続されていない場合は、販売店に依 頼してください。

■屋外に設置しない(屋内式の場合)



炎が風にあおられて火災の原因となったり、 雨水などが入り熱源機故障の原因となります。

■給湯・お湯はり・給湯暖房用として使 用する



他の用途に使用すると、火災や熱源機故障 の原因となります。

■お客様ご自身で修理・分解をしない (フロントカバーを外さない。)



不備が生じた場合、火災や感電・熱源機故障 の原因となります。

■電源ブラグの抜き差しは、ブラグを もって確実に行なう(電源ブラグがあ る場合)





コードを持って引き抜いたりするとコート が切れ、感電や火災の原因となります。

■床暖房の上に電気カーベットを敷か ない



■カーペット式床暖房に鋭利なものを 落としたり、刺したりしない



温水バイブが破損し、温水が噴き出しやけ どの原因となります。

■床暖房の上で高い温度に設定したま ま長時間すわったり、寝そべったり しない



低温やけどの原因となります。

■電源ブラグまたはブレーカはぬれた 手で触らない





感電の原因となります。

KGX0026XHNA1